



36V45V串联接线图

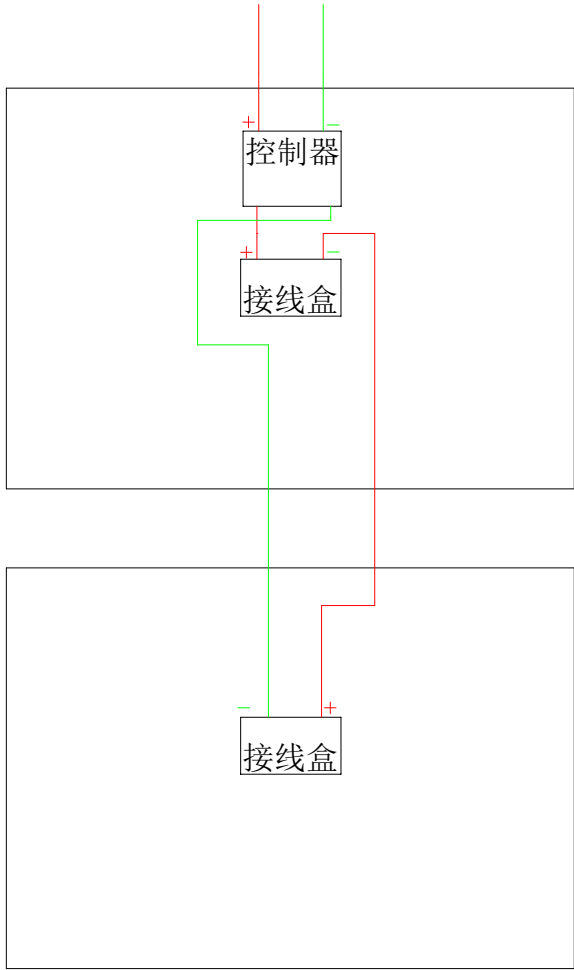

72v90v并联接线图

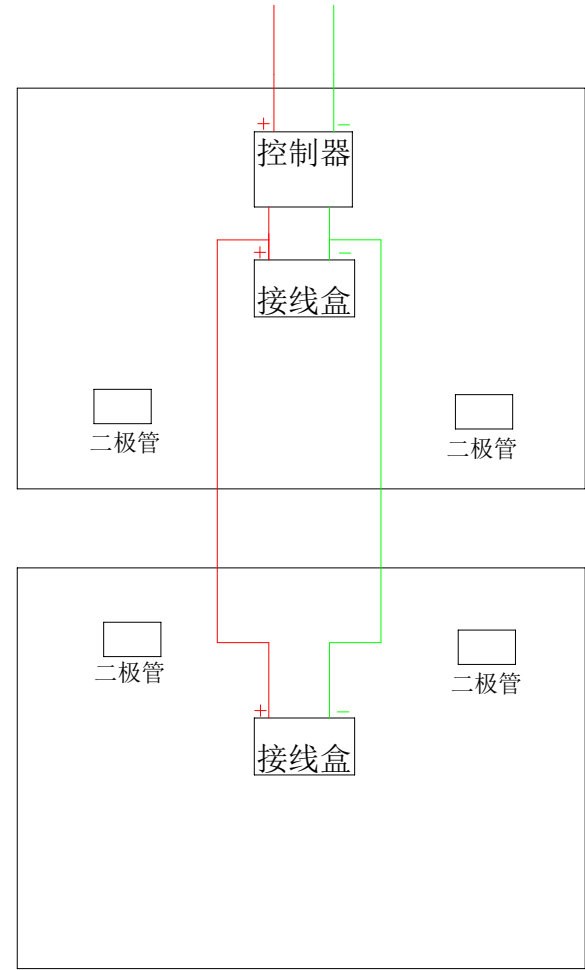

安装步骤:

- 第一步：将控制器蓄电池输出端与蓄电池组分正负极连接；【连接蓄电池时请勿将控制器光伏输入端正负极线头碰在一起】
- 第二步：将控制器光伏输入端与电池板分正负极连接；
- 第三步：使用螺丝将电池板固定在车顶。